


取扱説明書 nGC-61 / 62 / 63 / 64 / 65

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

本体……………	1	脚〈キャスター付〉……………	2	上部フレーム……………	1
サンドイッチ式パネルセット……………	2	バネ座金付ボルト……………	4	六角レンチ……………	1

■ 組立方法・ご使用方法

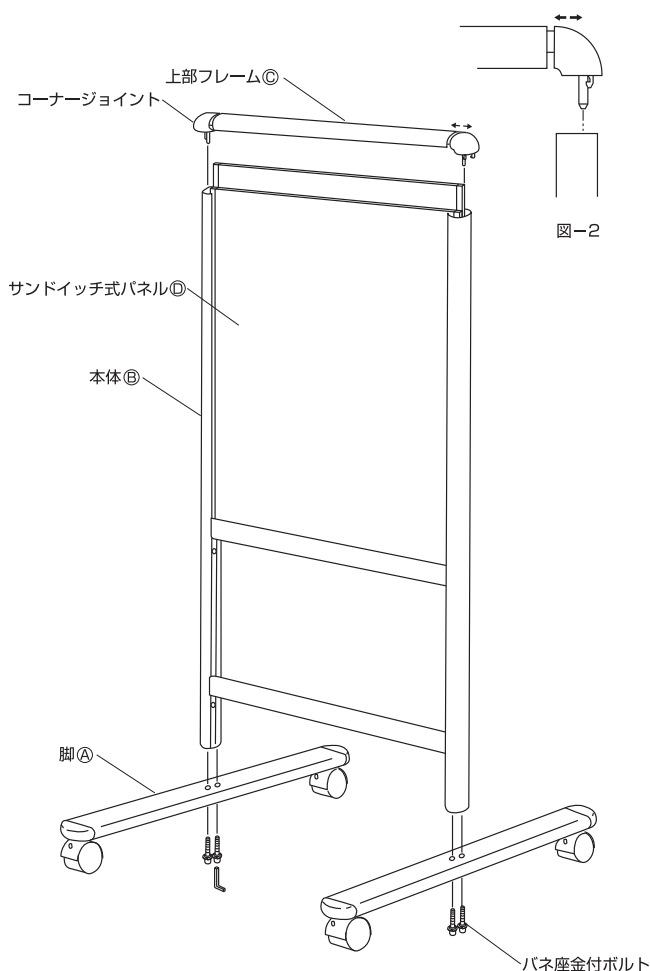

左図を参考にして、正しく組立ててください。

※ 製品を傷つけないために、カーペット等の柔らかい床面の上で組立ててください。

① 脚④を本体②に、六角レンチを用いてバネ座金付ボルトで取り付けます。

■ ご使用方法

① 上部フレーム③両端のコーナージョイントを両側とも外側に最後までスライドさせてから、上部フレームを上引き上げて取り外します。（スライド幅は約5mmです。）（図-2）

② 表示物をサンドイッチ式パネル①にはさみ込みます。はさみ込みにくい場合は、サンドイッチ式パネルを本体②から取り出してください。また、パネルを元に戻す際には、衝撃でパネルが破損することがありますので、できるだけ最後まで手を離さず、確実に下部フレームに差し込んでください。

③ 上部フレーム③両端のコーナージョイントを外側にスライドさせた状態で、本体②フレーム上部の孔に差し込みます。

④ コーナージョイントを元の位置に戻します。この時、上部フレーム③とコーナージョイントの間に隙間がないように、きっちりとスライドさせてください。

⑤ キャスターのストッパーをかけて設置してください。

※ コーナージョイントが両側とも外側に最後までスライドされない状態での上部フレームの付け外しは絶対に行わないでください。コーナージョイントのツメが破損します。

■ 取扱い上のご注意



- この製品は外でも使用できますが、印刷物やサイン等の表示以外の用途には使用しないでください。
- 自然状況によっては表示物が濡れるおそれがありますので、貴重な表示物の表示は避けてください。
- 濃色の表示物を入れて屋外に表示する際は、直射日光に長時間当たると、透明パネルが変形する場合がありますので十分に注意してください。
- 平らで安定のある場所に設置し、公道及び通行の妨げになる場所や、風雨の強い時の使用は避けてください。（風の強さの目安はnGC-61: 8m/s、nGC-62: 9m/s、nGC-63: 10m/s、nGC-64: 9m/s、nGC-65: 10m/sまで）
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。移動後はストッパーをかけてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。